

Aufbringen - Korg Electribe 2 Instrument Overlay

Vielen Dank für den Kauf des Instrument Overlays, mit dem die Bedienung des Korg Electribe 2 wesentlich intuitiver wird. Das hochwertige Overlay lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften gut aufbringen, was sich in der Praxis mehrfach bewährt hat. Dennoch: für ein absolut exaktes Ergebnis übernehmen wir keine Garantie.

Solltest du dir das Aufbringen selbst zutrauen, was mit einem „ruhigen Händchen“ natürlich durchaus möglich ist, lese dir diese Anleitung bitte unbedingt vorher komplett durch.

Benötigte Dinge

- Tuch zum Reinigen (im Lieferumfang)
- Klebestreifen zum Fixieren (im Lieferumfang)
- Helle und möglichst „staubfreie“ Umgebung
- Saubere, fettfreie Hände

1. Poti-Kappen entfernen

Als erstes sollten die 18 Poti-Kappen (die Kappen von den Drehreglern) entfernt werden. Dafür werden die Kappen einfach senkrecht nach oben abgezogen. Sollten die Poti-Kappen etwas fester sitzen, kann ein flacher Schraubendreher zur Unterstützung genommen werden (vorsichtig).



2. Gerät säubern

Nun wird das gesamte Gerät gesäubert. Den eventuellen Staub, Schmutz oder auch fettige Stellen mit dem Tuch (im Lieferumfang dabei) entfernen.

3. Overlay in Position bringen & fixieren

Am besten dreht man das Gerät nun einmal um, so dass die Rückseite zu einem zeigt. Das Overlay auf den Electribe 2 legen und es in die bestmögliche Position bringen. Nun fixiert man das Overlay am unteren Rand mit möglichst vielen Klebestreifen, welche auch im Lieferumfang dabei sind. Darauf achten, dass die Klebestreifen ca. zur Hälfte auf dem Overlay kleben und zur anderen Hälfte auf dem Gerät. Die Fixierstreifen sind **mit Druck** zu befestigen, damit sie **fest** am Gerät und dem Overlay haften.



Überprüfe ob das Overlay immer noch exakt liegt. Wenn nicht, Schritt 3 wiederholen.

Achtung: In diesem Schritt die rückseitige Schutzfolie (welche die Klebe-Seite schützt) **noch nicht entfernen!**

4. Hintere Schutzfolie entfernen

Nun beginnt man an der oberen linken Ecke (bei den Pads) die rückseitige Schutzfolie vorsichtig zu entfernen. Da dieses nach und nach geschieht, ist es notwendig das Overlay ein paar Mal festzuhalten und somit die Klebeseite zu berühren, was aber kein Problem ist, solange die Finger sauber und fettfrei sind. Ist man bei den unteren Fixierstreifen angekommen, das Overlay umkippen (ca. 180 Grad) und den Rest der Schutzfolie seitlich abziehen.




Achtung: Die Klebestreifen (für die Fixierung) dürfen sich in diesem Schritt **auf keinen Fall lösen!** Zudem ist unbedingt darauf zu achten, dass das nun klebende Overlay noch **nicht** das Gerät berührt!

5. Aufkleben des Overlays

Nun fängt man langsam an, beginnend mit der unteren Kante (welche durch die Klebestreifen fixiert wurde), das Overlay von unten nach oben aufzukleben.

Also zuerst die untere Kante komplett (waagrecht, von links nach rechts) kleben und sich dann langsam nach oben arbeiten.

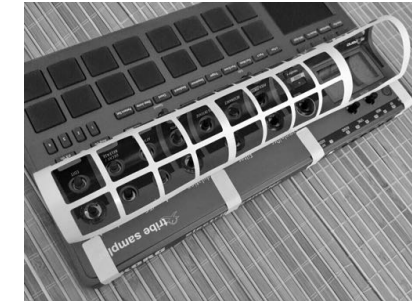

Achtung: Jetzt ist etwas Fingerspitzengefühl nötig, da es nicht ratsam ist, das Overlay im Nachhinein wieder zu lösen und erneut aufzubringen.

6. Poti-Kappen aufstecken und Fixierstreifen entfernen

Nun werden die Poti-Kappen wieder einfach senkrecht, von oben aufgesteckt und die Fixierstreifen entfernt.

Glückwunsch, das Overlay ist nun fertig aufgebracht - viel Spaß!