

Aufbringen - Xtique, Roland Boutique Instrument Overlay

Vielen Dank für den Kauf des Instrument Overlays, mit dem die Bedienung des Roland Boutique Synthesizers wesentlich intuitiver wird. Das hochwertige Overlay lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften gut aufbringen, was sich in der Praxis mehrfach bewährt hat. Dennoch: für ein absolut exaktes Ergebnis übernehmen wir keine Garantie.

Solltest du dir das Aufbringen selbst zutrauen, was mit einem „ruhigen Händchen“ natürlich durchaus möglich ist, lese dir diese Anleitung bitte unbedingt vorher komplett durch.

Benötigte Dinge


- Tuch zum Reinigen (im Lieferumfang)
- Klebestreifen zum Fixieren (im Lieferumfang)
- Helle und möglichst „staubfreie“ Umgebung
- Saubere, fettfreie Hände

1. Gerät säubern

Als erstes sollte der gesamte Roland Boutique gesäubert werden, zumindest aber der Bereich, auf dem das Overlay haften wird. Den eventuellen Staub, Schmutz oder auch fettige Stellen mit dem Tuch (im Lieferumfang dabei) entfernen.

2. Overlay in Position bringen & fixieren

Das Overlay auf den Boutique Synthesizer legen und es in die bestmögliche Position bringen. Nun fixiert man das Overlay am unteren Rand mit möglichst vielen Klebestreifen, welche auch im Lieferumfang dabei sind. Darauf achten, dass die Fixierstreifen ca. zur Hälfte auf dem Overlay kleben und zur anderen Hälfte auf dem Boutique Gerät. Die Fixierstreifen sind **mit Druck** zu befestigen, damit sie ausreichend **fest** am Gerät und dem Overlay haften.

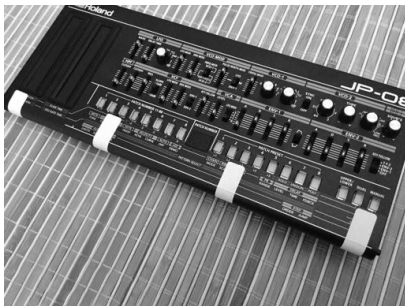

Überprüfe ob das Overlay immer noch exakt liegt. Wenn nicht, Schritt 2 wiederholen.

Achtung: In diesem Schritt die rückseitige Schutzfolie (welche die Klebe-Seite schützt) **noch nicht entfernen!**

3. Hintere Schutzfolie entfernen

Sitzt das Overlay in Position und ist fixiert (Schritt 2), beginnt man an der oberen rechten Ecke die rückseitige Schutzfolie vorsichtig zu entfernen. Ist man bei den unteren Fixierstreifen angekommen, das Overlay etwas kippen (ca. 90 Grad) und den Rest der Schutzfolie seitlich abziehen.



Achtung: Die Klebestreifen (für die Fixierung) dürfen sich in diesem Schritt **auf keinen Fall lösen!** Zudem ist unbedingt darauf zu achten, dass das nun klebende Overlay noch **nicht** das Gerät berührt!

4. Aufkleben des Overlays

Nun fängt man langsam an, beginnend mit der unteren Kante (welche durch die Klebestreifen fixiert wurde), das Overlay von unten nach oben aufzukleben.

Also zuerst die untere Kante komplett (waagrecht, von links nach rechts) kleben und sich dann langsam nach oben arbeiten.



Achtung: Jetzt ist etwas Fingerspitzengefühl nötig, da es nicht ratsam ist, das Overlay im Nachhinein wieder zu lösen und erneut aufzubringen.

5. Fixierstreifen entfernen

Nun werden nur noch die Fixierstreifen entfernt. Glückwunsch, das Overlay ist nun fertig aufgebracht - viel Spaß!