

Aufbringen Xtribe - Instrument Overlay

Vielen Dank für den Kauf des Instrument Overlays, mit dem die Bedienung des Korg Electribe 2 wesentlich intuitiver wird. Das hochwertige Overlay lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften gut aufbringen (und dank der mild haftenden Rückseite auch wieder entfernen), was sich in der Praxis mehrfach bewährt hat. Dennoch: für ein perfektes Ergebnis (Aufbringen/Entfernen) übernehmen wir keinerlei Garantie.

Solltest du dir das Aufbringen selbst zutrauen, was mit einem etwas „ruhigen Händchen“ natürlich durchaus möglich ist, lese dir diese Anleitung bitte unbedingt vorher komplett durch.

Benötigte Dinge

- Tuch zum Reinigen (im Lieferumfang)
- Klebestreifen zum temporären Fixieren (im Lieferumfang)
- Helle und möglichst „staubfreie“ Umgebung
- Saubere, relativ fettfreie Hände

1. Poti-Kappen entfernen

Als erstes sollten die 18 Poti-Kappen (die Kappen von den Drehreglern) entfernt werden. Dafür werden die Kappen einfach senkrecht nach oben abgezogen. Sollten die Poti-Kappen etwas fester sitzen, kann ein flacher Schraubendreher zur Unterstützung genommen werden (vorsichtig).



2. Gerät säubern

Nun sollte die gesamte obere Fläche des Gerätes gesäubert werden. Den eventuellen Staub, Schmutz oder auch fettige Stellen mit dem Tuch (im Lieferumfang dabei) entfernen.

3. Overlay in Position bringen & temporär fixieren

Am besten dreht man das Gerät jetzt um, so dass die rückseitigen Anschlüsse zu einem zeigen. Das Overlay auf den Electribe legen und es in die bestmögliche Position bringen (alle Stanzlöcher relativ mittig). Nun fixiert man das Overlay am unteren Rand mit möglichst vielen von den mitgelieferten Klebestreifen. Darauf achten, dass die Fixierstreifen relativ gleichmäßig auf dem Overlay und dem Gerät haften. Die Fixierstreifen sind mit Druck zu befestigen, damit sie fest am Gerät und dem Overlay kleben.




Überprüfe nun ob das Overlay immer noch exakt liegt. Wenn nicht, Schritt 3 wiederholen.

Achtung: In diesem Schritt die rückseitige Schutzfolie des Overlays (welche die Klebeseite schützt) noch **nicht entfernen!**

4. Hintere Schutzfolie entfernen

Beginnend mit der oberen linken Ecke (Abzieh-Hilfe bei den Pads), entfernt man nun die rückseitige Schutzfolie vorsichtig. Da dieses nach und nach geschieht, ist es notwendig das Overlay ein paar Mal festzuhalten und somit die Klebeseite zu berühren. Dieses ist aber kein Problem, solange die Finger relativ sauber sind. Nun wird das Overlay einmal um 180 Grad umgekippt und der Rest der Schutzfolie langsam seitlich nach rechts abgezogen.

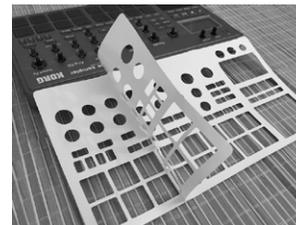

Achtung: Die Klebestreifen (für die temporäre Fixierung) dürfen sich währenddessen **auf keinen Fall lösen!** Zudem ist darauf zu achten, dass das nun klebende Overlay in diesem Schritt noch **nicht** das Gerät berührt.

5. Aufkleben des Overlays

Jetzt fängt man langsam an, beginnend mit der unteren Kante (welche durch die Klebestreifen fixiert wurde), das Overlay von unten nach oben vorsichtig aufzukleben.

Also zuerst die untere, waagerechte Kante bei den Encodern komplett kleben und sich dann langsam nach oben arbeiten.



Achtung: In diesem Schritt ist etwas Fingerspitzengefühl nötig, da es nicht unbedingt ratsam ist, das Overlay im Nachhinein wieder zu lösen und es dann mehrmals erneut aufzubringen.

6. Poti-Kappen aufstecken und Fixierstreifen entfernen

Nun werden die Poti-Kappen wieder einfach von oben aufgesteckt und die Fixierstreifen entfernt.

Glückwunsch, das Overlay ist jetzt fertig aufgebracht - viel Spaß!