

Aufbringen Xluge Pads - Instrument Overlay

Vielen Dank für den Kauf des Instrument Overlays, mit dem die Bedienung des Synthstrom Deluge wesentlich intuitiver wird. Das hochwertige Overlay lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften gut aufbringen (und dank der mild haftenden Rückseite auch wieder entfernen), was sich in der Praxis mehrfach bewährt hat. Dennoch: für ein perfektes Ergebnis (Aufbringen/Entfernen) übernehmen wir keinerlei Garantie.

Solltest du dir das Aufbringen selbst zutrauen, was mit einem etwas „ruhigen Händchen“ natürlich durchaus möglich ist, lese dir diese Anleitung bitte unbedingt vorher komplett durch.

Benötigte Dinge


- Tuch zum Reinigen (im Lieferumfang)
- Klebestreifen zum temporären Fixieren (im Lieferumfang)
- Helle und möglichst „staubfreie“ Umgebung
- Saubere, relativ fettfreie Hände

1. Gerät säubern

Nun sollte die gesamte obere Fläche des Deluge mit dem Tuch (im Lieferumfang dabei) gesäubert werden. Im Besonderen sind alle Außenkanten und der Bereich um die Schrauben herum gründlich zu reinigen.

2. Overlay in Position bringen & temporär fixieren

Das Overlay auf den Deluge legen und es in die bestmögliche Position bringen (alle Stanzlöcher relativ mittig). Nun fixiert man das Overlay am unteren Rand mit möglichst vielen von den mitgelieferten Klebestreifen. Darauf achten, dass die Fixierstreifen relativ gleichmäßig auf dem Overlay und dem Gerät haften. Die Fixierstreifen sind mit Druck zu befestigen, damit sie fest am Gerät und dem Overlay kleben.

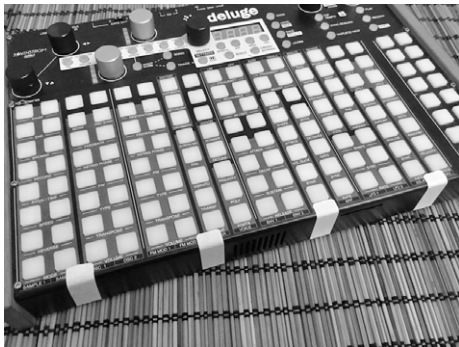

Überprüfe nun ob das Overlay immer noch exakt liegt. Wenn nicht, Schritt 2 wiederholen.

Achtung: In diesem Schritt die rückseitige Schutzfolie des Overlays (welche die Klebeseite schützt) noch **nicht entfernen!**

3. Hintere Schutzfolie entfernen


Beginnend mit der oberen rechten Ecke (Abzieh-Hilfe bei den Pads), entfernt man nun die rückseitige Schutzfolie vorsichtig. Da dieses nach und nach geschieht, ist es notwendig das Overlay ein paar Mal festzuhalten und somit die Klebeseite zu berühren. Dieses ist aber kein Problem, solange die Finger relativ sauber sind. Nun wird das Overlay einmal um 180 Grad umgekippt und der Rest der Schutzfolie langsam seitlich nach links abgezogen.



Achtung: Die Klebestreifen (für die temporäre Fixierung) dürfen sich währenddessen **auf keinen Fall lösen!** Zudem ist darauf zu achten, dass das nun klebende Overlay in diesem Schritt noch **nicht** das Gerät berührt.

4. Aufkleben des Overlays

Jetzt fängt man langsam an, beginnend mit der unteren Kante (welche durch die Klebestreifen fixiert wurde), das Overlay von unten nach oben vorsichtig aufzukleben. Also zuerst die untere, waagerechte Kante bei den Encodern komplett kleben und sich dann langsam nach oben arbeiten.

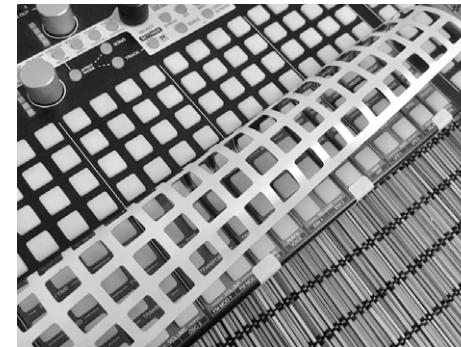

Achtung: In diesem Schritt ist etwas Fingerspitzengefühl nötig, da es nicht unbedingt ratsam ist, das Overlay im Nachhinein wieder zu lösen und es dann mehrmals erneut aufzubringen.

5. Fixierstreifen entfernen

Nun werden nur noch die Fixierstreifen entfernt. Glückwunsch, das Overlay ist jetzt fertig aufgebracht - viel Spaß!