

How to install Xluge Complete (strong version)

Thank you for purchasing our Instrument Overlay. Now the operation of the Synthstrom Deluge becomes much more intuitive and in addition, the device gets a new design.

Due its properties, the high-quality overlay is easy to install, remove and reposition again and again. For a good result and a long life, please read these instructions beforehand.

This overlay variant consists of a strong material which, due to its high fitting accuracy and properties, lies ideally on the Deluge and thus already holds itself in position.

A further special feature is the mildly adhesive and special fixing points on the back. After a long series of tests, an optimal product of the highest quality was found here that can be removed from its substrate again and again without problems and without leaving any residue, even after a long time, (please ensure cleanliness, see step 4/6). In this way, the overlay forms an ideal unit with the surface, cannot slip - and it remains in its position, e.g. even after transporting the device.

Things needed:

- cloth for cleaning (included)
- wrench to remove the encoder caps (included)
- bright and preferably „dust-free“ environment
- clean and relative fat-free hands

1. Remove encoder caps

First, remove the 7 encoder caps (the caps from the knobs).



Using the wrench provided, loosen the side screws on the encoders only slightly so that the caps can be easily pulled off vertically.

2. Clean the device

Now the entire upper surface of the Deluge should be cleaned. Remove any dust, dirt or greasy spots with the cloth (included). In particular, thoroughly clean the front (bottom) edge and all other areas where the glue spots will adhere.

3. Place the overlay (without gluing for the time being)


It is advisable to place the overlay on the device first to get a feeling for the ideal position (all punched holes relatively centrally).

Of course it is also possible not to glue the overlay and to continue with step 7. However, as described, it is recommended to let the overlay stick to the machine.

Attention: In this step **do not remove** the backside protective foils (which protect the adhesive areas)!

4. Carefully remove the rear protective foils

Now remove the overlay and start to carefully remove the protective film from the back of the adhesive areas. You should be a little careful here so that the adhesive areas remain clean and undamaged. Tweezers can also be used as a support.

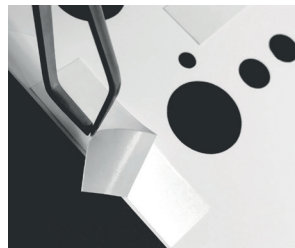

As long as the special adhesive remains clean, it has an extremely long life.

Make sure that **all** protective films have been **removed** from the adhesive areas.

Attention: The unprotected adhesive areas should not be touched if possible and must always be kept clean (no dirt, dust, etc.), as this can cause the already very mild adhesion to weaken.

5. Gluing the overlay

Now place the overlay on the device so that it rests very lightly. Make sure that all the punched holes are as central as possible. As long as it is not yet pressed down, you can adjust it by moving the overlay along the edges.

Once you are satisfied with the position, press and smooth the overlay with your fingers (on all edges and where the glue is underneath).

If the result is not satisfactory, remove the overlay (see step 6).

6. Removing & repositioning the overlay



It is possible to remove the overlay and reapply it at any time. To do this, there is a tiny "tab" at the top left (near the power switch) where the overlay is lifted.

During removal or repositioning, always ensure that the adhesive areas are kept clean so that the adhesive strength does not decrease.

7. Screw on encoder caps

Now the encoder caps are put back on from above and tightened a bit with the wrench. Make sure that the caps are slightly away from the device so that they can be pushed for the push function.

Congratulations, the overlay is now installed - have fun! 🎵

Aufbringen Xluge Complete (feste Variante)

Vielen Dank für den Kauf unseres Instrument Overlays, mit dem die Bedienung des Synthstrom Deluge wesentlich intuitiver wird und das Gerät zusätzlich ein alternatives Design erhält.

Das hochwertige Overlay lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften einfach aufbringen, immer wieder entfernen und erneut positionieren. Für ein gutes Ergebnis und eine lange Lebensdauer, lese dir diese Anleitung unbedingt vorher durch.

Diese Overlay-Variante besteht aus einem festen Material, welches durch die hohe Passgenauigkeit und der Beschaffenheit ideal auf dem Deluge aufliegt und sich somit bereits selbst in Position hält.

Eine weitere Besonderheit zeigt sich in seinen mild haftenden und speziellen Fixierpunkten auf der Rückseite. Nach langen Testreihen wurde hier ein optimales Produkt von höchster Qualität gefunden, dass sich von seinem Untergrund auch nach langer Zeit immer wieder problemlos und rückstandsfrei entfernen, bzw. erneut positionieren lässt (bitte auf Sauberkeit achten, siehe Schritt 4/6). Insofern bildet das Overlay eine ideale Einheit mit der Oberfläche, kann nicht verrutschen - und es bleibt z.B. auch nach einem Transport des Gerätes, weiterhin in seiner Position.

Benötigte Dinge

- Tuch zum Reinigen (im Lieferumfang)
- Schraubenschlüssel (im Lieferumfang)
- Helle und möglichst „staubfreie“ Umgebung
- Saubere, relativ fettfreie Hände

1. Encoder-Kappen entfernen

Als erstes müssen die 7 Encoder-Kappen (die Kappen von den Drehreglern) entfernt werden.



Mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel hierfür die seitlichen Schrauben an den Encodern nur leicht lösen, so dass sich die Kappen einfach nach oben abziehen lassen.

2. Gerät säubern

Nun sollte die gesamte obere Fläche des Gerätes mit dem Tuch (im Lieferumfang dabei) gesäubert werden. Im Besonderen ist die vordere (untere) Kante und alle anderen Bereiche, an denen die Klebestellen haften werden, gründlich zu reinigen.

3. Overlay auflegen (vorerst ohne Kleben)

Es ist ratsam das Overlay nun vorerst auf das Gerät zu legen, um ein Gefühl dafür zu bekommen wo sich die ideale Position befindet (alle Stanzlöcher relativ mittig).

Natürlich ist es auch möglich das Overlay nicht zu kleben und mit Schritt 7 fortzufahren. Wie beschrieben, wird jedoch empfohlen das Overlay auf dem Gerät haften zu lassen.

Achtung: In diesem Schritt die rückseitigen Schutzfolien (welche die Klebestellen schützen) noch **nicht entfernen!**

4. Hintere Schutzfolien vorsichtig entfernen

Nun wird das Overlay wieder abgenommen und man beginnt die rückseitigen Schutzfolien der Klebestellen vorsichtig zu entfernen. Hierbei sollte man etwas vorsichtig sein, damit die Klebestellen sauber und unbeschadet bleiben. Als Unterstützung kann auch eine Pinzette verwendet werden.



Solange der spezielle Kleber sauber bleibt hat er eine extrem hohe Lebensdauer.

Darauf achten, dass **alle** Schutzfolien der Klebestellen **entfernt** wurden.

Achtung: Die ungeschützten Klebestellen sollten möglichst nicht berührt werden und müssen immer sauber gehalten werden (kein Schmutz, Staub, etc.), da dadurch die bereits sehr milde Haftung nachlassen kann.

5. Aufkleben des Overlays

Jetzt legt man das Overlay auf das Gerät, sodass es nur ganz leicht aufliegt. Darauf achten, dass alle Stanzlöcher möglichst mittig sitzen. Solange es noch nicht festgedrückt ist, lässt es sich justieren indem man das Overlay an den Kanten bewegt.

Ist man mit der Position zufrieden, drückt und streicht man das Overlay mit den Fingern fest (an allen Rändern und den Stellen an denen sich unterhalb der Kleber befindet).

Sollte das Ergebnis nicht gleich zufriedenstellend sein, Overlay wieder entfernen (siehe Schritt 6).

6. Entfernen & Repositionieren des Overlays



Es ist jederzeit problemlos möglich das Overlay zu entfernen und es erneut aufzubringen. Hierfür gibt es oben links (beim Powerschalter) eine winzige „Lasche“ an der das Overlay angehoben wird.

Während dem Entfernen, bzw. erneut Positionieren immer darauf achten, dass die Klebestellen stets sauber gehalten werden, damit die Haftkraft nicht nachlässt.

7. Encoder-Kappen aufstecken und befestigen

Nun werden die Encoder-Kappen wieder von oben aufgesteckt und mit dem Schraubenschlüssel etwas festgezogen. Darauf achten, dass die Kappen etwas Abstand zum Gerät haben damit sie sich für die Push-Funktion drücken lassen können.

Glückwunsch, das Overlay ist jetzt fertig aufgebracht.
Viel Spaß damit! 🎵